


# <特に重要な10のチェックポイント>

**1** 膨脹装置が装備されていますか。




**2** ポンペとスプールが正しく装備されていますか。きちんとしまっていますか。


**3** 膨脹装置に安全ピンは装着されていますか。

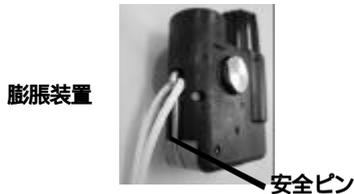

**4** ポンペの封板は開いていないですか、3年の使用期限内ですか。

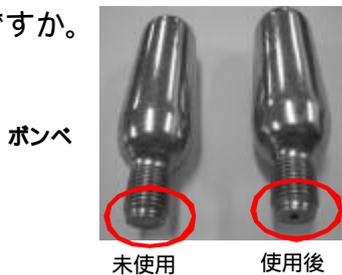

**5** スプールは未使用ですか。1年の使用期限内ですか。

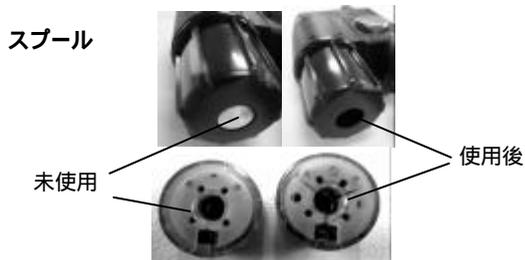

**6** 気室に傷・破損はありませんか。

**7** 本体にほつれ糸切れはありませんか。

**8** ベルトに傷・破損はありませんか。

**9** バックルに傷・破損は無いですか。



**10** 「エア漏れ」が無いが、点検してみましょう。



1) エア-充排気バルブのキャップを外し息を吹き込んで膨脹させます。そのまま24時間放置して下さい。



2) 24時間たってもエアが漏れていなければ異常なしです。エアが抜けていたら使用を中止し、販売店を經由でご相談下さい。



3) 完全に空気を抜き、膨脹装置を点検した後、13ページの要領で正しく折り畳んで保管してください。